


Senkrechte Fenster und Türen

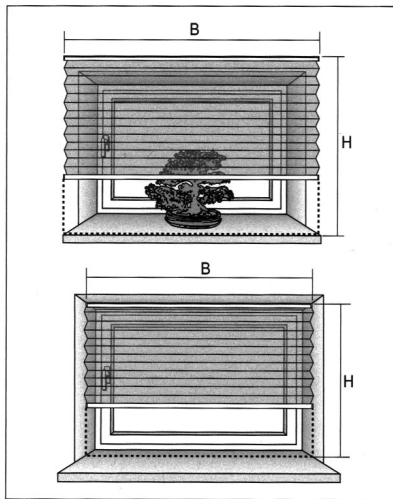

Wand- und Deckenmontage

Montage vor der Fensternische

Bestellmaße: Breite B = Nischenbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand


Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

Montage in der Fensternische

Bestellmaße: Breite B = Nischenbreite - 5 mm
Höhe H = Nischenhöhe - 5 mm

Maße an mehreren Stellen kontrollieren.

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

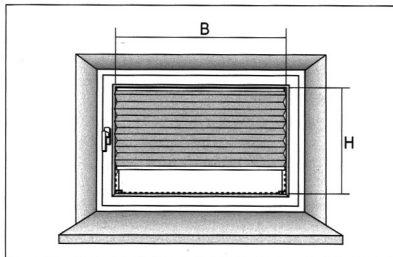


Glasleistenmontage

für Modelle 11-8110, 11-8120, 11-8220, 11-8370

Bestellmaße: Breite B = lichte Glasbreite - 5 mm
Höhe H = lichte Glashöhe - 5 mm

Bitte beachten: Anlagentiefe 25 mm

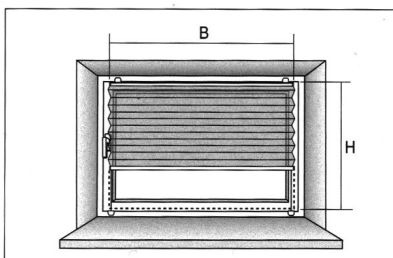

Fensterflügelmontage

mit Wand-, Klemm- oder Glasleistenträger (Front)

für Modelle 11-8110, 11-8120, 11-8220, 11-8370

Winkelträger

Bestellmaße: Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand


Glasleistenträger (Front)

Bestellmaße: Breite B = Außenkante Glasleiste bis Außenkante Glasleiste
Höhe H = Außenkante Glasleiste bis Außenkante Glasleiste - 20 mm

Klemmträger

Bestellmaße: Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand
Höhe H = Oberkante bis Unterkante - 25 mm

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

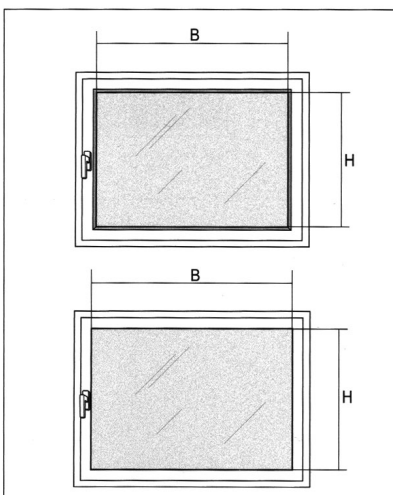

Klebe-Set

für Modell 11-8220

Fensterrahmen mit Gummidichtung > 3 mm

Bestellmaße: Breite B = Glasmaß + 6 mm
Höhe H = Glasmaß + 4 mm

Fensterrahmen mit Gummidichtung ≥ 3 mm

Bestellmaße: Breite B = Glasleistenmaß - 2 mm
Höhe H = Glasleistenmaß - 4 mm